


MC35

Guide de démarrage rapide



FONCTIONNALITÉS

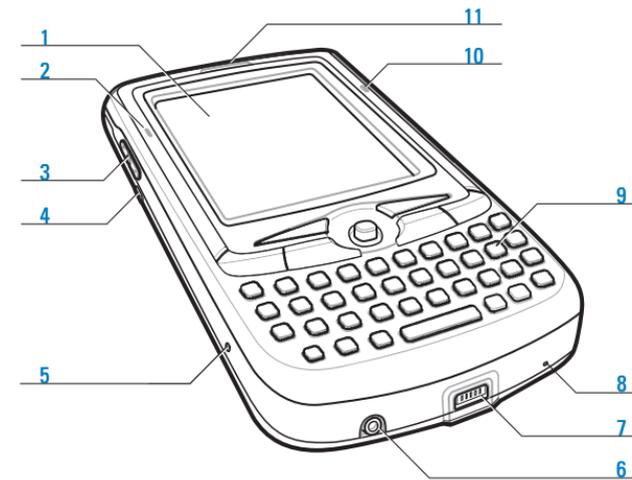


- 1 Écran tactile LCD
- 2 Voyant de notification/d' état GSM
- 3 Bouton du niveau du volume
- 4 Commutateur Appareil photo/Code à barres
- 5 Bouton de réinitialisation
- 6 Prise casque
- 7 Connecteur
- 8 Microphone
- 9 Clavier
- 10 Voyant de chargement
- 11 Haut-parleur téléphonique

REMARQUE : pour réinitialiser le MC35, appuyez sur le bouton correspondant avec la pointe du stylet.

- 12 Batterie principale
- 13 Haut-parleur
- 14 Objectif de l'appareil photo (en option)
- 15 Flash de l'appareil photo (en option)
- 16 Port infrarouge (IR)
- 17 Logement d'extension SD/MMC


- 18 Stylet
- 19 Bouton PTT (Push To Talk)
- 20 Bouton d'alimentation
- 21 Bouton de l'appareil photo*
- 22 Loquet du compartiment de la batterie

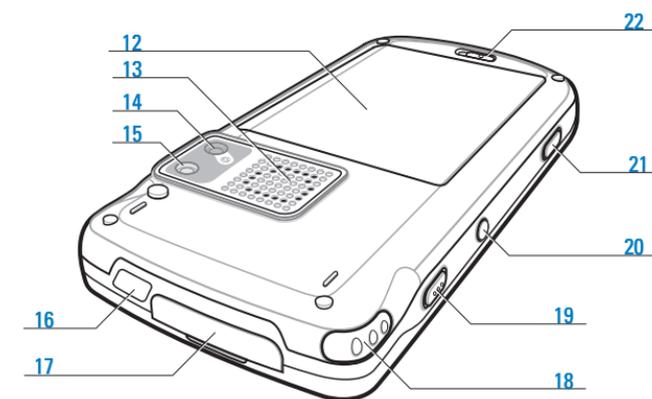

* Programmable sur les modèles sans appareil photo

CLAVIERS

- 1 Bouton Envoyer
- 2 Bouton Démarrer
- 3 Bouton de navigation gauche
- 4 Joystick
- 5 Bouton de navigation droite
- 6 Bouton OK
- 7 Bouton Fin
- 8 Touche orange
- 9 Touche étoile
- 10 Rétroéclairage/Touche 0
- 11 Bouton Messagerie

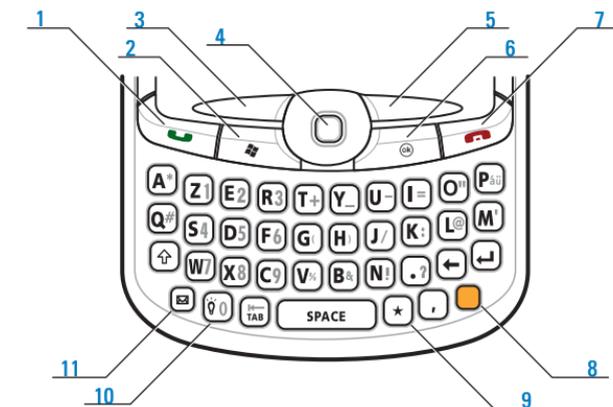


Touche orange

- Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères et d'actions.
- > Appuyez une fois sur la touche pour activer ce mode, puis appuyez sur une autre touche.
- > Appuyez deux fois sur la touche pour verrouiller ce mode. Appuyez une troisième fois sur la touche pour le déverrouiller.
- > Maintenez la touche enfoncée tout en saisissant des caractères ou des actions.

ÉTAPES À SUIVRE AVANT L'UTILISATION

1 Installer la batterie


Alignez les languettes de la batterie avec les encoches du MC35, puis insérez la batterie à l'arrière de l'appareil.

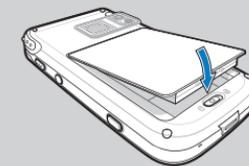

Lorsque la batterie s'enclenche dans le châssis, vous entendez un déclic.

2 Charger le MC35

REMARQUE : Utilisez la prise interchangeable adaptée à votre pays.

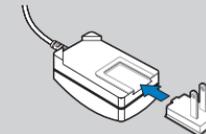


- 1 Installez la prise interchangeable dans l'adaptateur CA. Faites glisser la prise interchangeable dans le bloc de support jusqu'à son enclenchement. Lorsque la prise interchangeable est enclenchée dans le bloc de support, vous entendez un déclic.
- 2 Reliez le câble de l'adaptateur CA au bas du MC35.
- 3 Reliez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA à une prise secteur.

Une fois l'appareil branché, le voyant de chargement situé à l'avant s'allume (orange).

État du voyant pendant le chargement :

- Orange clignotant : en cours de chargement
- Orange fixe : chargement terminé

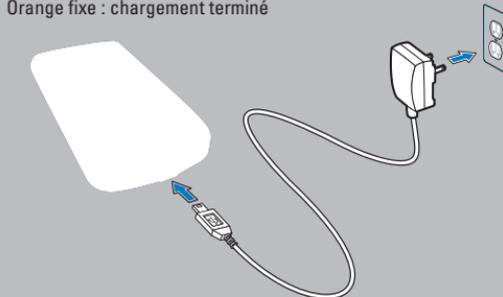

3 Démarrer le MC35

Après un premier chargement du MC35 de près de huit heures, l'appareil est prêt à fonctionner.

- 1 Allumez le MC35 en appuyant sur le bouton de marche/arrêt situé sur le côté droit de l'appareil.




- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de bienvenue de l'assistant.

4 Installer ActiveSync

Téléchargez la version 4.0 d'ActiveSync ou une version plus récente sur <http://www.microsoft.com>, puis suivez les instructions pour l'installer sur l'ordinateur hôte.

5 Connecter le MC35 à un ordinateur hôte

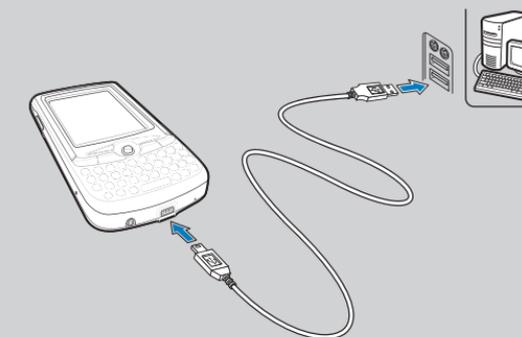

6 Établir une connexion

Suivez les instructions ActiveSync à l'écran pour établir une connexion entre le MC35 et l'ordinateur.

IMPORTANT :

Pour une première utilisation, chargez le MC35 pendant environ huit heures. Ensuite, chargez le MC35 tous les jours pour recharger la batterie au maximum. Chargez le MC35 à l'aide de l'adaptateur secteur.

Informations supplémentaires sur le MC35

Visitez le site Web de Motorola à l'adresse suivante : <http://www.motorola.com/mc35>

Configuration et utilisation du MC35

Guide d'utilisation du MC35 - <http://support.symbol.com/support/product/MC35.html>
 Pour avoir l'assurance d'exploiter votre appareil au maximum de ses capacités, téléchargez les mises à jour les plus récentes à l'adresse ci-dessous :

- Mises à jour logicielles - <http://support.symbol.com/support/product/MC35.html>
- Hot-fixes - <http://support.symbol.com/support/product/MC35fixes.html>

Didacticiel vidéo sur le produit

Visitez le site Web de Motorola à l'adresse suivante : <http://www.motorola.com/mc35>

Connexion et synchronisation avec l'ordinateur hôte

Aide ActiveSync® sur l'ordinateur hôte. Pour afficher l'aide, lancez ActiveSync® et cliquez sur Aide - Aide Microsoft ActiveSync.

Informations sur l'utilisation des programmes du MC35

Appuyez sur Démarrer – Aide dans le programme concerné.

Dépannage et garantie

Guide de réglementations du MC35

Accessoires

- | | |
|---|-------------------------|
| • Kit voiture | • Chargeur de voyage |
| - Kit de montage auto | • Kit mains libres |
| - Chargeur auto | • Étui de protection |
| - Kit mains libres | • Lot de 3 stylets |
| • House en cuir | • Batterie standard |
| • Câble USB de chargement/synchronisation | • Batterie longue durée |



MOTOROLA

Motorola, Inc.
 One Motorola Plaza Holtville, New York 11742-1300, USA
 MOTOROLA et le logo M stylisé, Symbol et le logo Symbol sont des marques déposées au Bureau américain des marques et brevets. Tous les autres noms de produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


© Motorola, Inc. 2008




72-93873-03FR Rév. A — Août 2008

Installer la carte mémoire

- 1 Ouvrez le couvercle du logement d'extension.

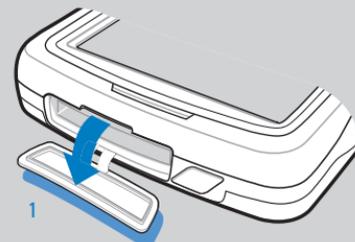


- 2 Insérez la carte SD/MMC en la faisant glisser dans le logement et la poussant jusqu'à ce qu'elle soit en place.

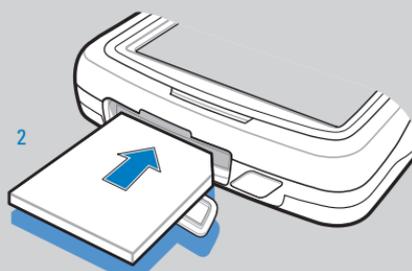

- 3 Pour retirer la carte SD/MMC, poussez-la vers le bas pour la dégager complètement. La carte est éjectée de son logement.


1 Installer la carte SIM

- 1 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour éteindre le MC35.
- 2 Faites glisser le loquet de la batterie vers l'icône de déverrouillage afin de retirer la batterie. La batterie se soulève légèrement. Retirez la batterie du MC35.

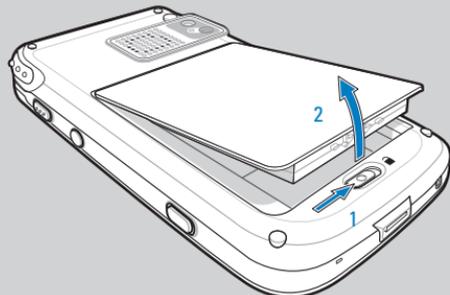


- 3 Tournez l'arrière de l'appareil vers vous, puis faites glisser le support de la carte SIM vers la droite.
- 4 Soulevez à moitié le support de la zone de renforcement.
- 5 Insérez la carte SIM dans le support de la carte SIM.

REMARQUE :
 Pour bien positionner la carte SIM, le connecteur de la carte (partie dorée) doit être orienté vers le bas et le coin biseauté doit se trouver en bas à gauche de la zone de renforcement.

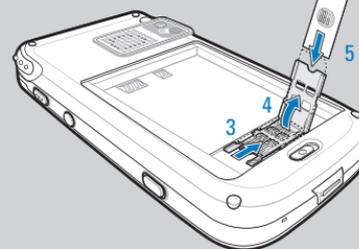

- 6 Rabattez le support de la carte SIM.
- 7 Faites glisser le support de la carte SIM vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit en place.

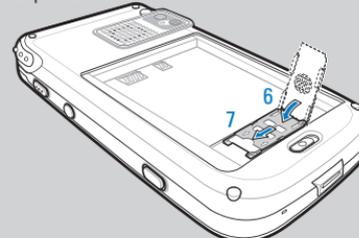

- 8 Remplacez la batterie.

2 Saisir le code PIN

Une fois la carte SIM installée, activez votre connexion de services mobiles. La plupart du temps, les cartes SIM sont préconfigurées avec un code PIN (numéro d'identification personnel) que vous obtenez auprès de votre fournisseur de services.

- 1 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour allumer le MC35.
- 2 Appuyez sur Démarrer > Téléphone.
- 3 Saisissez le code PIN de votre fournisseur de services.
- 4 Appuyez sur Entrée.

3 Activer la fonction du téléphone

- 1 Lancez l'application Wireless Manager (Gestionnaire sans fil).
 - Sur l'écran Today (Aujourd'hui), appuyez sur l'icône Wireless Manager (Gestionnaire sans fil). Ou
 - Sur l'écran Today (Aujourd'hui), appuyez sur l'icône de signal ∇_x , puis sélectionnez Wireless Manager (Gestionnaire sans fil).

- 2 Sur l'écran Wireless Manager, appuyez sur Phone (Téléphone) pour activer la fonction du téléphone. L'icône de signal ∇_x change indiquant que le MC35 recherche une connexion mobile. Cela peut prendre quelques secondes. L'icône du signal ∇_1 devient ∇_2 lorsqu'une connexion mobile est établie.

4 Désactiver la fonction Phone (Téléphone)

- 1 Lancez l'application Wireless Manager (Gestionnaire sans fil).
 - Sur l'écran Today (Aujourd'hui), appuyez sur l'icône Wireless Manager (Gestionnaire sans fil). Ou
 - Sur l'écran Today (Aujourd'hui), appuyez sur l'icône de signal ∇_x , puis sélectionnez Wireless Manager (Gestionnaire sans fil).
- 2 Sur l'écran Wireless Manager (Gestionnaire sans fil), appuyez sur Phone (Téléphone) pour désactiver la fonction du téléphone.

Notifications

Voyant de chargement :

- Orange clignotant : chargement de la batterie
- Orange fixe : chargement terminé

Voyant de notification/d'état GSM :

- Vert clignotant : activité GSM
- Vert fixe : appel vocal en cours
- Rouge clignotant : notification du système

- 1 Placez le commutateur Appareil photo/Code à barres sur la position Code à barres.
- 2 Lancez une application de lecture de codes à barres sur le MC35.
- 3 Pointez le MC35 en direction du code à barres et alignez-les si nécessaire.
- 4 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour lire les données du code à barres.

